

取扱説明書

住宅用照明器具（シャンデリア）

保管用

施工説明付き

品番 HEM8093E

お客様へ

お買いあげありがとうございます。

■ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときにお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



必ず守る

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。



●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。必ず守る

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となる場合があります。



禁止

●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となる場合があります。



接触禁止

●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

■本体の取り外しは、工事店、電器店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。



必ず守る

使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲の温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプの先端が暗く見えることがありますが、異常ではありません。
- 器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

ランプを交換する

- 器具に表示されたパナソニック製ランプをお求めください。
- 取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	88W	A15形バルックボールスパイラル蛍光灯（E26） 8個

施工説明


安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■ こんな場所には取り付けない

この器具は天井面取付専用です。
指定場所以外に取り付けると
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

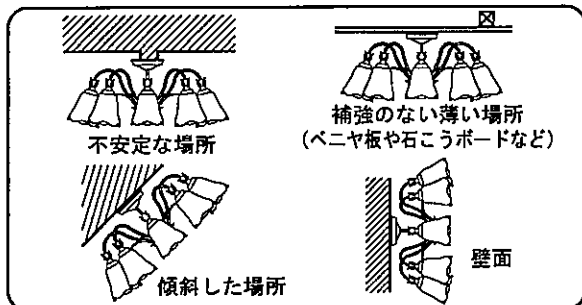

■ 交流100ボルトで使用する


過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■ 器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ 重さに耐える場所に器具を確実に取り付ける

天井の補強確認は工務店にご相談ください。
取り付けに不備があると、落下によるけがのおそれがあります。

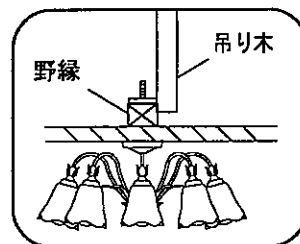

注意

■ 調光機能付壁スイッチなどの調光器と組合わせて使用しない

火災の原因となることがあります。

- 調光器の取り外しが必要です。
- 調光器の取り外しには資格が必要です。
- 工事店・電器店に依頼してください。


■ 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください


各部のなまえ

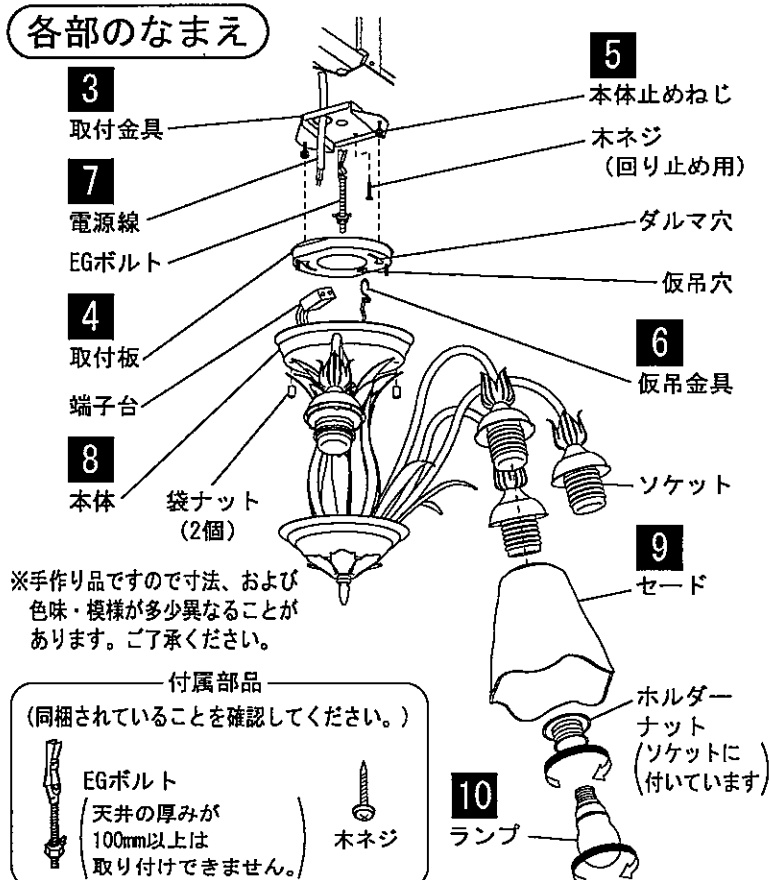


※手作り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

付属部品

(同梱されていることを確認してください。)

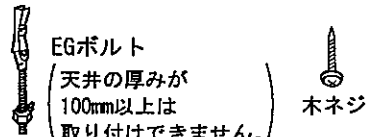

取り付け寸法

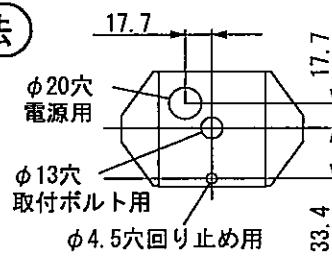

付属のEGボルト、木ネジで、天井内の補強材のある位置に取り付けます。


取り付けの前に

1 取付面の強度を確認する

取付面の強度が弱い場合、天井の補強を行ってください。

取り付けに不備があると落下によるけがの原因となります。天井の厚みが30~100mm以外取り付けできません。


2 EGボルト取付用の穴(φ15mm)をあける

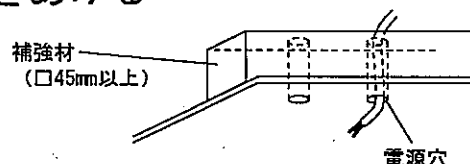

取り付け方


3 付属のEGボルトで取付金具を取り付ける

- ① EGボルトを取付金具を通して 2ページ 2 であけた取付穴に挿入する。
- ② EGボルトのナットを締め付ける。
- ③ 木ネジを締め付ける。

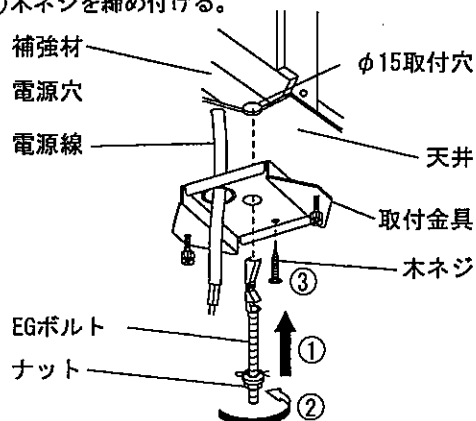


⚠ 注意

EGボルトで電源線を挟まない。
火災、感電の原因となることがあります。

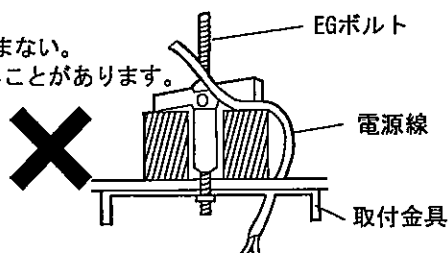


4 取付板を取り付ける


- ① 本体止めネジとダルマ穴を合わせて、押し上げる
- ② 取付板を右に回す

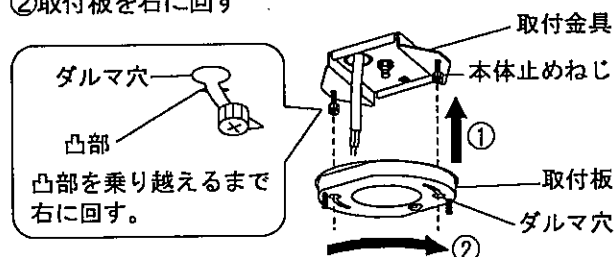


5 ドライバーなどで本体止めネジを締め付ける

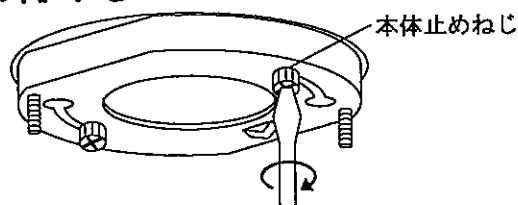


6 取付板の仮吊穴に仮吊金具を取り付ける

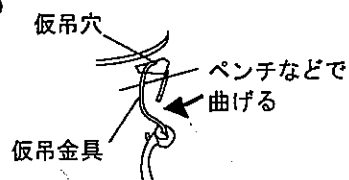


7 端子台に電源線を接続する

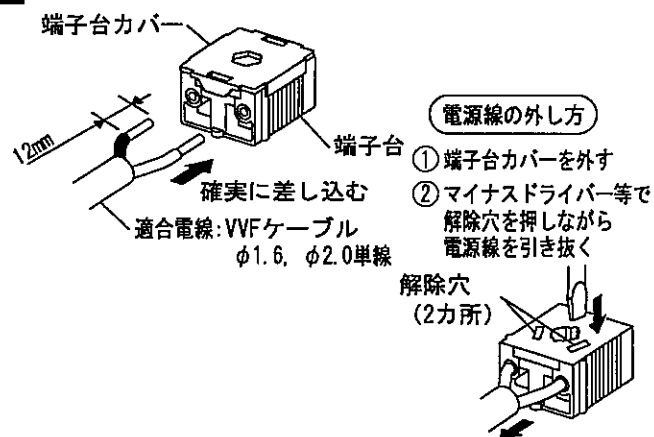


8 袋ナット (2個) で本体を取り付ける

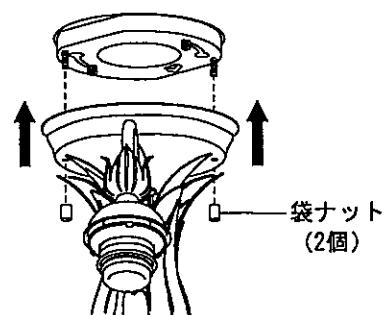

9 ホルダーナットでセードを取り付ける

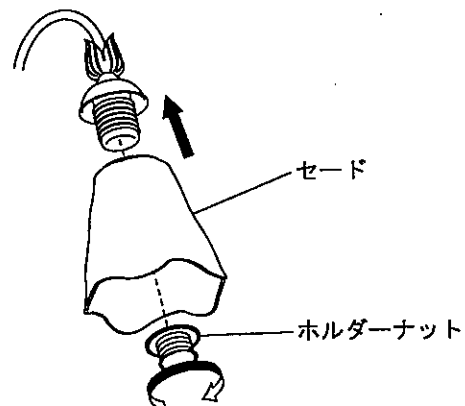

10 ソケットにランプを取り付ける

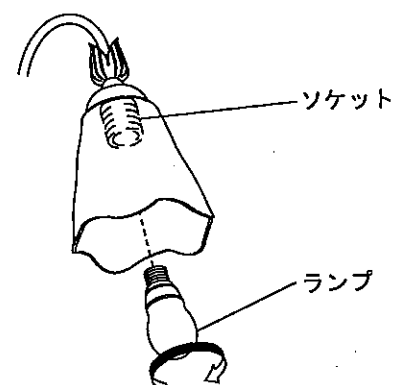


お手入れについて

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ガラスセードのスカボ風仕上げは、古代遺跡から発掘されたガラスをイメージして表面に土が付着したような特殊な仕上げを施しています。
強くこすると塗料が落ちたりしますので、汚れが付いた場合は柔らかいハケを使ったり水で洗い流してください。

セードの外し方

1 ランプを外す

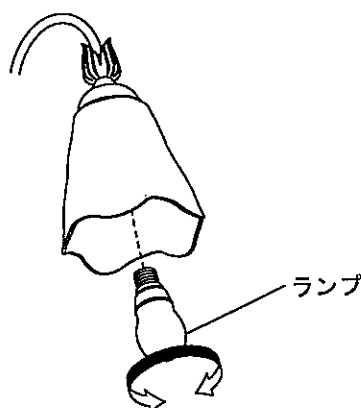

2 グローブを支えながらホルダーナットをゆるめる

- ☞ 取り付けは3ページ「取り付けかたの
9.ホルダーナットでセードを取り付ける
10.ソケットにランプを取り付ける」
の項をご参照ください。

